

在来(タイル)浴室のFRP防水 施工手順

株式会社バスシステムデザイン研究所

大阪市浪速区桜川3-2-14 BSDビル

TEL:06-4392-8626 http://www.ecobath.com

1日目

①設備機器取り外し及び乾燥

1～2日乾燥期間

②サンディング

グラインダー等を用いて下地研磨

④プライマー塗布

ウレタン系

③パテ補修

タイル欠け等の補修箇所をパテ処理

⑤ライニング(1 プライ)

ガラスマットを全面に敷いた後、
ポリエステル樹脂を塗布

⑥中塗り塗布(2 プライ)

強度向上の為のビニールエステル樹脂塗布

⑦仕上げ処理

コーキング処理等

⑧養生期間

一晚置くことで硬化乾燥

⑨化粧等

床材や浴室壁パネルを施工

※足ざわりや水捌け等の面から、
床材施工をお勧めしております

⑩機器復旧



音 研磨時は音及び粉じんがでます



プライマー塗布


ライニング

臭 樹脂塗布中は溶剤の臭いが出ます



FRP 防水用ガラスマット

ドレン周囲の処理について

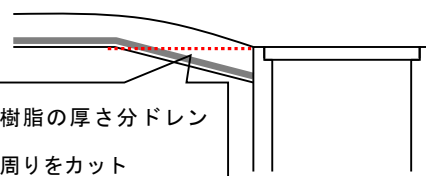

樹脂の厚さ分ドレン
周りをカット

※排水に巻き込む場合は
目皿はセット出来ません



2日目



※床材等施工しない場合は

ライニング後にトップコート処理