

ヌリフォーム 施工について

株式会社バスシステムデザイン研究所

大阪市浪速区桜川3-2-14 BSDビル
TEL:06-4392-8626 <http://www.ecobath.com>


ヌリフォーム 施工手順 (2日施工)

※下地の傷みがひどい場合や、下地がFRP以外の場合は、3日施工で行います。(エポキシ樹脂塗装工程がプラス)

1日目


①機器取り外し

水栓・照明・ドア等取り外し

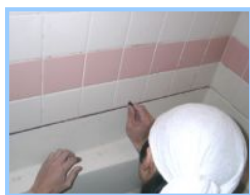

②下地処理

コーキング除去。浴室洗い・研磨・脱脂作業

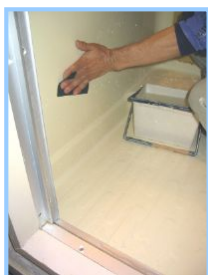

③下地補修


補修箇所をパテ処理。その後、研磨作業



音 電動サンダーを使うときは音がでます。

④養生(ようじょう)

塗料や臭いを防ぐためにシートやテープを貼ります。

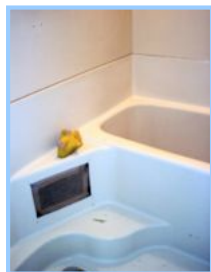

⑤吹きつけ塗装

塗装中はダクトによる強制排気を行います。



音 吹付け用コンプレッサ・排気ダクトファンの音が出ます。

臭 塗装中は塗料(溶剤)の臭いが出ます。

2日目

⑥仕上げ処理

サンディング・ポリッシングで表面を平らにしツヤを出します



⑦防水処理

コーキング処理・パッキン取付



⑧機器取り付け

水栓・照明・ドア・タオル掛等の取付



音 ポリッシャーの音がでます。